


MOK

SENSIO

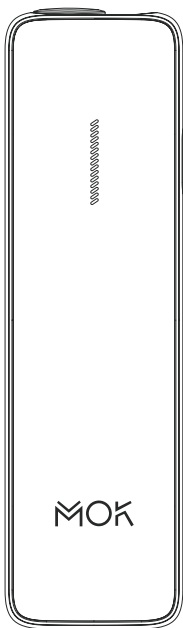


Руководство
пользователя


МОК SENSIO



Скользящая
крышка



Светодиодный
индикатор




Кнопка



USB-C порт

Принадлежности



Зарядный кабель
USB-C


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Это устройство предназначено только для взрослых, достигших 18-летнего возраста. Пожалуйста, не используйте данное устройство, если вы: ребенок или подросток до 18 лет; беременны или кормите грудью; страдаете сердечными заболеваниями, гипертонией, диабетом, астмой или эпилепсией; имеете аллергию на никотин.
- Не используйте данное устройство на заправочных станциях, химических заводах и в других местах, где есть легковоспламеняющиеся материалы, жидкости и газы. Держите устройство в месте, недоступном для детей, чтобы избежать возможных травм.
- Это устройство предназначено исключительно для нагрева сигаретного стержня SENTIC. Не пытайтесь использовать другие расходные материалы, так как это может привести к повреждению устройства и создать опасность при неправильном использовании.
- Устройство не защищено от попадания воды. Не мойте и не используйте во влажной среде. После использования старайтесь держать крышку закрытой, чтобы уменьшить вероятность контакта с жидкостью.
- Если во время использования вы ощущаете непривычный нагрев устройства, немедленно прекратите его использование и закройте крышку. Перед повторным использованием убедитесь, что устройство охладилось.
- Не допускается чрезмерная зарядка устройства. После полной зарядки устройства отсоедините шнур питания.
- После завершения процесса нагрева стержень сигареты остается горячим. Будьте осторожны при его извлечении, чтобы не обжечься.
- Если вы выкурили 3 сигареты подряд, то перед следующим использованием устройства необходимо сделать перерыв на 5 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


I-1. Зарядите устройство

- Подключите зарядный кабель USB-C к адаптеру питания, а затем подключите адаптер к порту USB-C на вашем устройстве. После этого можно начинать зарядку.
- Светодиодный индикатор на боковой стороне устройства мигает во время зарядки и гаснет, когда устройство полностью заряжено.

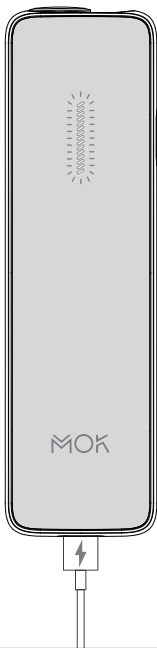


I-2. Разблокировка устройства

- Откройте скользящую крышку в верхней части устройства.
- Если светодиодный индикатор не горит и после нажатия кнопки его не удастся включить, это означает, что устройство заблокировано (детский замок).
- Для разблокировки устройства нужно быстро нажать кнопку пять раз. Вы почувствуете длительную тактильную вибрацию, которая подтвердит успешную разблокировку.

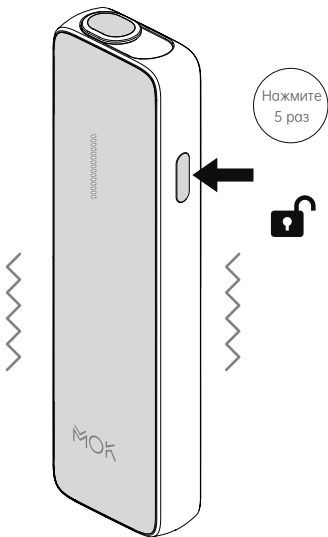

1-3.Блокировка устройства


- Когда скользящая крышка остается открытой, это означает, что устройство находится в режиме разблокировки, без нагрева. Быстро и непрерывно нажать кнопку нагрева 5 раз для блокировки устройства. Если устройство вибрирует в течение продолжительного времени, это означает, что блокировка успешно выполнена.
В режиме блокировки устройство не будет
- нагреваться и не будет работать в других режимах. Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, рекомендуется
- перевести его в режим блокировки для обеспечения безопасного хранения.

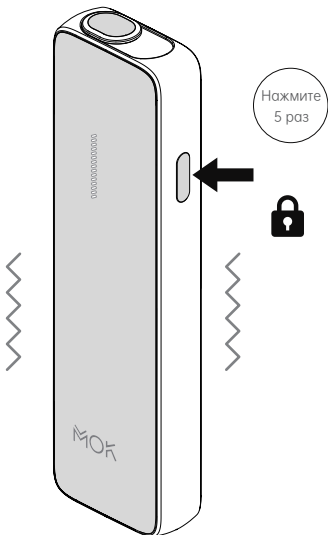

Способы использования

01.Откройте скользящую крышку

- Убедитесь, что устройство уже разблокировано и достаточно заряжено.
- Чтобы разбудить (активировать) устройство, откройте верхнюю скользящую крышку. После этого светодиодный индикатор загорится, а устройство начнет вибрировать, подтверждая свою работу. Длина полосы светодиодного индикатора
- указывает текущий уровень зарядки. Если не использовать устройство в течение
- некоторого времени, оно перейдет в спящий режим.

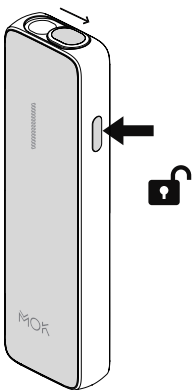

75%-100%



50%-75%



25%-50%



<25%




Недостаточный
уровень заряда

02 Автоматический нагрев

- Аккуратно поместите сигаретный стержень сверху и выравнивайте верхнюю индикаторную линию, которая напечатана на стержне, с краем камеры для вставки сигаретного стержня устройства. При пробуждении устройства оно автоматически начинает нагреваться. В этот момент загорается и мигает светодиодный индикатор, а устройство вибрирует. Если устройство находится в режиме ожидания, вы можете включить функцию нагрева вручную. Для этого просто нажмите и удерживайте кнопку на боковой стороне устройства в течение 2 секунд.


После завершения нагрева (примерно за 15 секунд) устройство вибрирует один раз, а светодиодный

- индикатор начинает гореть в нормальном режиме. Теперь устройство готово к использованию.

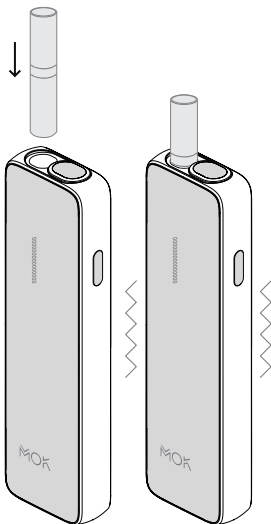


03. Ощущение стадии нагрева

- Каждая стадия нагрева продолжается в течение примерно 5 минут (включая время подогрева) или позволяет провести 14 сеансов курения.
- Светодиодный индикатор мигает, а устройство вибрирует, сообщая, что стадия нагрева завершится примерно через 30 секунд или 2 сеанса курения.
- После того, как процесс нагрева завершится, светодиодный индикатор погаснет, и устройство провибрирует один раз.
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд. Это немедленно остановит процесс нагрева.

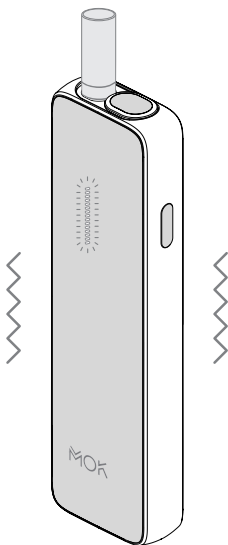


04. Удаление сигаретного стержня

- После того, как стадия нагрева завершена, необходимо извлечь сигаретный стержень.
- Будьте осторожны при извлечении сигаретного стержня, так как он может быть горячим.
- Выбрасывайте использованные сигаретные стержни в мусорный контейнер или пепельницу.

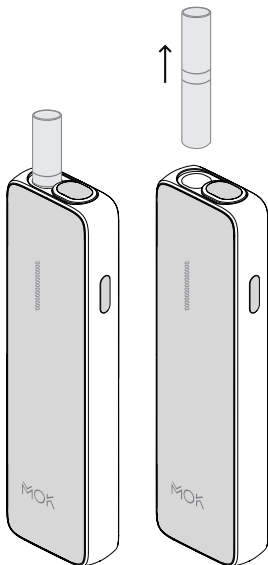

05. Проверка уровня зарядки

- Чтобы проверить уровень заряда, можно нажать кнопку на боковой стороне устройства. Уровень зарядки отображается с помощью длины полосы светодиодного индикатора.

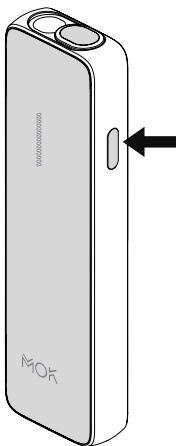

Индикация текущего уровня заряда



75%-100%



50%-75%



25%-50%




<25%



Недостаточный
уровень заряда

06.Заккрытие скользящей крышки

- Закрывайте скользящую крышку после каждого использования. Устройство будет находиться в деактивированном состоянии. Если скользящая крышка не закрыта в течение длительного времени, устройство перейдет в режим ожидания, а функция автоматического запуска будет отключена.

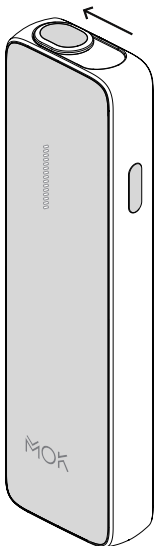

07. Зарядка аккумуляторной батареи устройства

- Подключите зарядный кабель к USB-C порту в нижней части устройства.
- В процессе зарядки текущий уровень заряда отображается разными статусами светодиодного индикатора.
- После того как аккумуляторная батарея полностью зарядится, светодиодный индикатор погаснет. После этого можно будет отключить зарядный кабель.



Состояние заряда аккумуляторной батареи



<25%



25%-50%



50%-75%



75%-100%



100%

08. Устранение неисправностей

- Если во время использования устройство сломается, оно перестанет нагреваться. При этом начнет мигать светодиодный индикатор, а устройство будет быстро и непрерывно вибрировать, сигнализируя о переходе в режим ошибки:

- Светодиодный индикатор мигает 8 раз:


Слишком низкое напряжение батареи, что не позволяет устройству нормально работать.



- Светодиодный индикатор мигает 5 раз и вибрирует 1 раз:
Ненормальная температура аккумуляторного блока.



- Светодиодный индикатор мигает 3 раз и вибрирует 1 раз:
Ненормальная температура нагревательного блока.

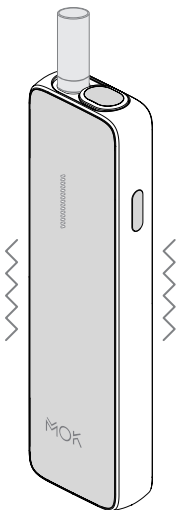

Спецификации устройства

Модель и наименование	MOK SENSIO
Тип аккумуляторной батареи	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Емкость аккумуляторной батареи	3.85В/2000мАч
Вход	5В/2.0А
Продолжительность нагрева	Около 5 минут (включая подогрев) или 14 сеансов курения
Работа после полной зарядки	Около 20 циклов нагрева

MOK

SENSIO